


新開発

高耐久 BtoBMOLD

通常のBtoBMOLDと比べて**耐久性と厚み**がアップし、
着脱回数が増えても強度を保つことが可能になりました。
これまで適さなかった**医療製品にもおすすめ**です。

現行 BtoBMOLD に比べ
厚みがアップ！

高耐久 BtoBMOLD

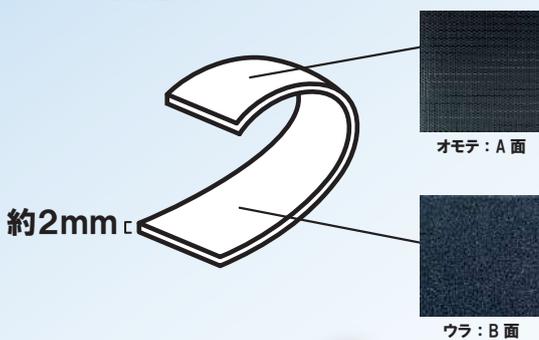

BtoBMOLDとは？

A面とB面が背中合わせになった面ファスナー。
好きなサイズにカットして、単体で結束帯として使用が可能です。



耐久性の違い

着脱回数による剥離強度の変化（ピール強度、および耐久試験測定：JIS-L3416 に準じた試験結果）

現行 BtoBMOLD

着脱回数	剥離強度
初回	1.67 N/cm
1000回	0.79 N/cm
5000回	0.14 N/cm

52.7% DOWN
91.6% DOWN

高耐久BtoBMOLD

着脱回数	剥離強度
初回	1.30 N/cm
1000回	1.00 N/cm
5000回	0.80 N/cm

23% DOWN
38% DOWN

※上記数値は社内測定値の一例であり保証値ではありません。

※上記数値は社内測定値の一例であり保証値ではありません。

▶ 高耐久タイプは現行タイプに比べ、**着脱回数が増えても剥離強度は保ったまま！**



サイズ：20,25,40,50,100mm 幅
25m 乱巻
カラー：黒

耐久性アップ！

耐久性があがったことで、着脱回数の
多くなる用途でも使用が可能になりま
した。

医療製品にもおすすめ

